


THERM-E / FLEXBONE-VA

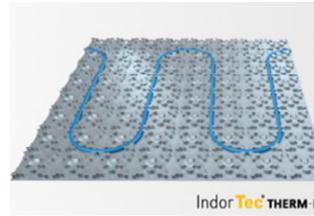

Untergrund vorbereiten	nach baulichen Erfordernissen			
Grundierung	Haftgrundierung PCI Gisogrund[®] 404			
Ausgleich falls erforderlich	Fließspachtel PCI Periplan[®]			
Entkopplung Verkleben der Gutjahr Indor Tec THERM-E / FLEXBONE-VA gemäß Herstellervorgaben	PCI Nanolight[®] Leichter, flexibler Flexmörtel	<i>oder</i> PCI Flexmörtel[®] S1 Flott verformungsfähiger Fliesenkleber, Fließbett	<i>oder</i> PCI Flexmörtel[®] S1 verformungsfähiger Fliesenkleber	<i>oder</i> PCI Flexmörtel[®] Premium verformungsfähiger Fliesenkleber, schnellerhärtend
Fliesenkleber	Fliesen PCI Nanolight[®] oder PCI Flexmörtel[®] S1 Flott oder PCI Flexmörtel[®] S1 oder PCI Flexmörtel[®] Premium		Naturstein PCI Carraflex[®] oder PCI Carrament[®] grau oder PCI Carrament[®] weiß oder PCI Carraroc	
Fugenmörtel	schnellhärtende Flexfuge für Fliesen und Naturstein PCI Nanofug[®] Premium			

Diese Verlegeempfehlung beschränkt sich auf die Verwendung der IndorTecTHERM-E / FLEXBONE-VA als Entkopplungsmatte. Für die Verwendung als AIV liegt kein abP vor.

Es sind die Angaben des ZDB-Merkblattes: "Verlegen von Fliesen und Platten auf Entkopplungssystem im Innenbereich" zu beachten.